


335 Mortise Mounted Door Bottom

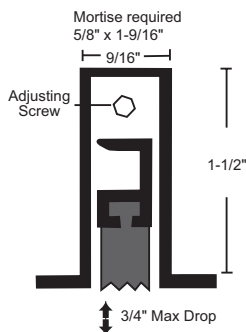

WARNING: Do not pull drop bar out of case unless disengaged from spring or damage will occur, and void warranty.

Installation Instructions


1. Cut door bottom to exact net width of door. Do not extend drop bar while cutting. Do not cut from end with adjusting rod. MAXIMUM CUT door bottoms 36" and longer = 4", shorter than 36" should not be field cut - order net length.
2. Mortise bottom of door on center line 5/8" wide x 1-9/16" deep.
3. Position door bottom in mortise with actuator rod toward hinge edge; mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using 5/64" drill bit.
5. Install door bottom with adjusting rod at the hinged side of door .
6. Set adjusting rod for proper seal. To reduce drop, turn adjusting rod right; to increase drop turn left. NOTE: Once hinged end of drop bar makes solid contact, other end will drop. Maximum drop = 3/4".



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY H

Smoke and Draft Control gasketing (Category H) tested to UL 1784; meets requirements of NFPA 105, IBC for use on "S" label doors.

335 Sello Bajo Puerta para Montaje en Muesca

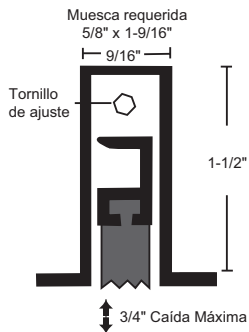

ADVERTENCIA: No remueva la barra selladora de aluminio del sello bajo puerta a menos que esté desacoplada del resorte o se dañará y se anulará la garantía.

Instrucciones de Instalación

1. Corte el sello bajo puerta a la medida exacta neta del ancho de la puerta. No extienda la barra de aluminio mientras hace el corte. No recorte del extremo de la barra ajustadora. EL RECORTE MÁXIMO de los sellos bajo puerta de 36" de longitud o más largos = 4", si son de menos de 36" de longitud no se recorten – pídalos a la medida neta.
2. Haga una muesca de 5/8" de ancho por 1-9/16" de profundidad en la parte inferior de la puerta en la línea de centro.
3. Coloque el sello bajo puerta en la muesca con la barra del actuador hacia el lado de la bisagra; marque los orificios de los tornillos.
4. Taladre los orificios guía para los tornillos usando una broca de 5/64".
5. Instale el sello bajo puerta con la barra ajustadora del lado de la bisagra.
6. Posicione la barra ajustadora para que selle apropiadamente. Para que baje menos, gire la barra hacia la derecha; para que baje más gire la barra hacia la izquierda. NOTA: Una vez que el extremo de la bisagra de la barra selladora de aluminio esté en contacto firme, el otro extremo descenderá. ALTURA MÁXIMA DE CAIDA = 3/4".



MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS CATEGORIA H

Empaques Para Control de Humo y Corrientes de aire (Categoría H) probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de NFPA 105, IBC para usarse en puertas etiquetadas "S".