



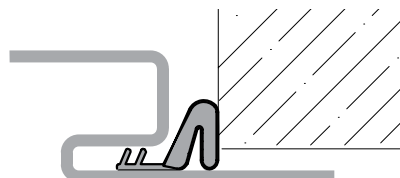

388 Foam Seals

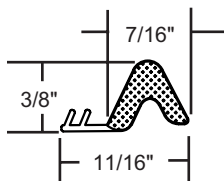

Stock lengths: 36", 48", 96"

Kerf Application

Fits .105" wide x .250" deep kerf.

Installation Instructions

1. Cut Length to fit.
2. Push into $\frac{3}{8}$ " wide x $\frac{7}{16}$ " deep Kerf.
3. Adjust as necessary to seal without impeding proper closing and latching of door.

Longitudes en existencia: 36", 48", 96"

Para Aplicar en Ranuras

Para ranuras de .105" de ancho por .250" de profundidad

Instrucciones de Instalación

1. Corte a la medida.
2. Inserte el sello dentro de la ranura de $\frac{3}{8}$ " de ancho por $\frac{7}{16}$ " de profundidad
3. Ajuste si es necesario para sellar sin que impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas