


565/575 565SS/575SS Astragal

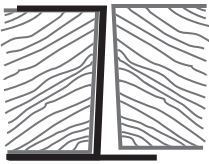

Installation Instructions

1. Position on door edge, aligning cut-outs with hardware preps on door.
2. Mark screw holes.
3. Drill pilot holes for screws using a 1/8" drill bit.
4. Install with screws provided.

Instrucciones de Instalación

1. Coloque al ras de la puerta, alineando los recortes con los orificios para el herraje de la puerta.
2. Marque los orificios para los tornillos.
3. Taladre orificios guía para los tornillos usando una broca de 1/8".
4. Instale con los tornillos suministrados.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORÍA J