


## 600, A605, B606, 672, 675 Astragal Seals

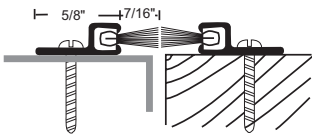

### Installation Instructions

1. Remove brush from metal retainer.
2. Cut brush to length, using the cutting section of pliers or diagonal cutters. If bristles are not secure, use a drop of adhesive to secure the brush.
3. Cut the metal retainer to length.
4. Replace brush in metal retainer.
5. Position on door as shown above.
6. Mark screw holes.
7. Drill pilot holes with a 7/64" bit.
8. Install with screws provided.
9. Slightly peen the bottom end of each retainer in order to secure the brush from moving.
10. Adjust astragal so it does not impede proper closing and latching of the doors.

### Instrucciones de Instalación

1. Remueva el cepillo del retenedor de metal.
2. Corte el cepillo a la medida usando las cuchillas de las pinzas o con pinzas de corte diagonal. Si las cerdas no están firmes, use una gota de adhesivo para asegurar el cepillo.
3. Corte el retenedor de metal a la medida.
4. Reinstale el cepillo dentro del retenedor de meta.
5. Coloque en la puerta como se muestra arriba.
6. Marque los orificios de los tornillos.
7. Taladre orificios guía con una broca de 7/64".
8. Instale con los tornillos suministrados.
9. Ligeramente golpee la parte inferior del retenedor con un martillo de bola para asegurarse que el cepillo no se mueva.
10. Ajuste el astrágalo para que no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS  
FOR FIRE DOORS  
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.  
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO  
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA  
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,  
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA  
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS  
CATEGORÍA J