



SG-10-SSD, SG-10-SSD-316SS

Security Sliding Door Vision Lite Kit

Installation Instructions

Install SG-10 Lite Kit:

1. Cut out door in accordance with door manufacturers listing procedure. Steel fire-rated doors do NOT require an opening reinforcing channel or reinforcing clips.
2. If door cut-outs have radius corners it will be necessary to square them out prior to installing the lite kit.
3. Install glass & glazing material (sold separately), into lite kit.
4. Position outer frame in door cut out.
5. Position inner frame and insert and start all thru-bolts before fully tightening.
6. Tighten thru-bolts using a criss cross pattern. Use caution when using power screw driving equipment to avoid stripping the material.

For Fire Rated Doors, using 1/4" fire rated wire glass:
20 & 45 minutes = 1,296 sq. inches max visible glass, 54" max height, 54" max width.


60 & 90 minute = 100 sq. inches max visible glass, 33" max height, 10" max width.

Sizes exceeding those shown above may be achieved using Pyran® Platinum F, Pyran® Platinum L, Protect3™ or TEMP20™. Maximum size is determined by the glass listing (in doors) and door manufacturers listing.

UL10C Positive Pressure rated fire doors using 1/4" wired glass: 20 min. requires closed cell PVC foam glazing tape like NGP L-GT-114, L-GT-116, L-GT-118, L-GT-132 or L-GT-316. 45, 60, 90 min requires NGP 9800C or 3M GIS intumescent glazing tape.

UL10C Positive Pressure rated fire doors using Pyran® Platinum F, Pyran® Platinum L, Protect3™ or TEMP20™ requires closed cell PVC foam glazing tape like NGP L-GT-114, L-GT-116, L-GT-118, L-GT-132 or L-GT-316.

FIELD PAINTING: for best results scuff finish with a Scotch-brite pad or sand paper before painting.

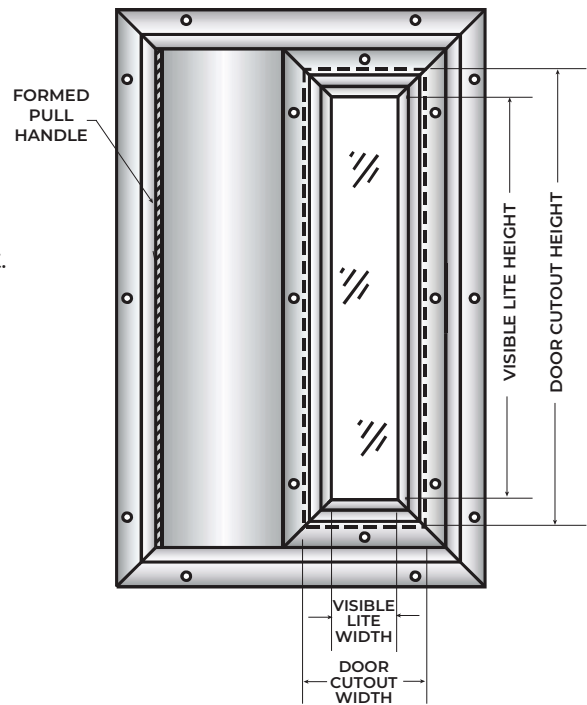


SG-10-SSD, SG-10-SSD-316SS

Security Sliding Door Vision Lite Kit

Installation Instructions

Install SSD:

1. Position over lite Kit as illustrated
2. Insert and start all screws before fully tightening.
3. Tighten screws using a criss cross pattern. Use caution when using power screw driving equipment to avoid stripping the material.

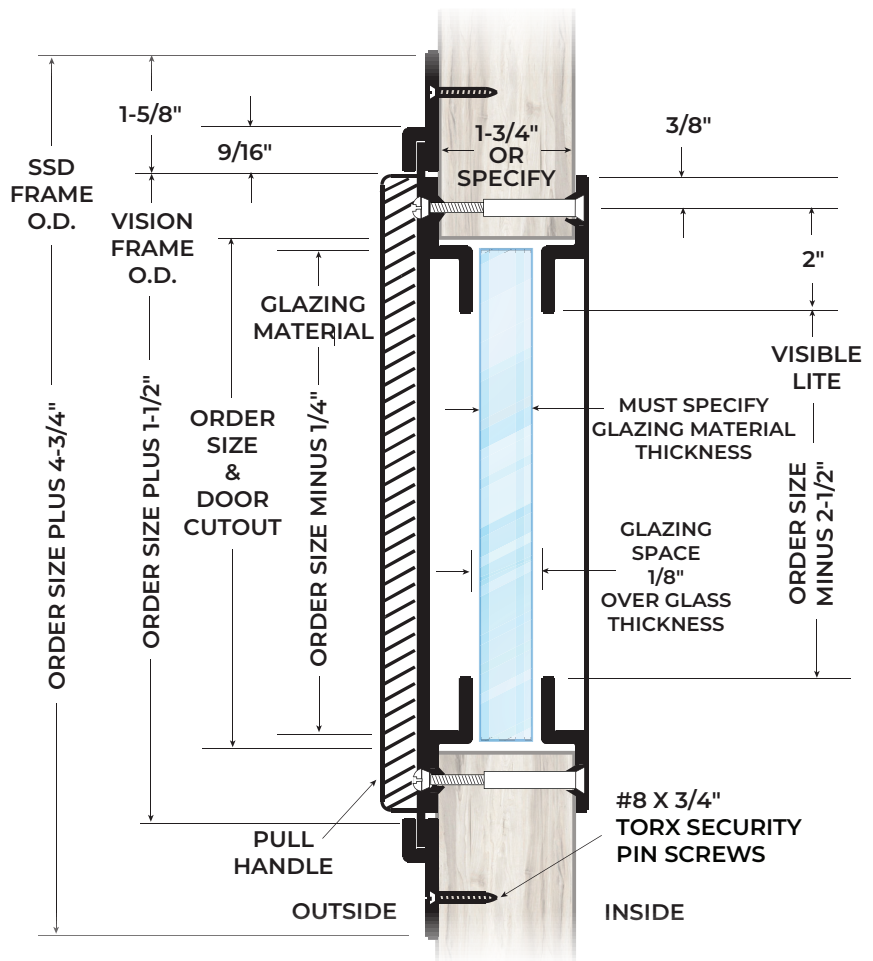

Fire Door Glass
Light Frame

SG-10-SSD, SG-10-SSD-316SS

Juego de Mirilla con Puerta Corrediza de Seguridad

Instrucciones de Instalación

Cómo instalar el juego de mirilla SG-10:

1. Recorte la abertura en la puerta de acuerdo al procedimiento del fabricante. Puertas de acero certificadas cortafuego NO requieren un canal de refuerzo en la abertura o grapas de refuerzo.
2. Si la abertura de la puerta tiene esquinas redondeadas puede que sea necesario convertirlas en ángulos rectos antes de instalar la mirilla.
3. Instale el vidrio y la cinta de espuma adhesiva (se vende por separado) dentro del marco.
4. Coloque el marco exterior en la abertura de la puerta.
5. Coloque el marco interior e inserte y comience a enroscar todos los tornillos antes de fijarlos completamente.
6. Apriete los tornillos usando un patrón entrecruzado. Tenga cuidado cuando use atornilladores eléctricos para evitar dañar el material.

Para puertas certificadas cortafuego que usan vidrio armado d 1/4" con certificación cortafuego:

20 y 45 minutos = un máximo de área de vidrio visible de 1,296 pulgadas cuadradas, una altura máxima de 54", una ancho máximo de 54".


60 y 90 minutos = un máximo de área de vidrio visible de 100 pulgadas cuadradas, una altura máxima de 33", una anchuro máximo de 10".

Para dimensiones mayores a las mencionadas anteriormente utilice los modelos Pyran® Platinum F, Pyran® Platinum L, Protect3™ ó TEMP20™. Las dimensiones máximas se determinan por la homologación del vidrio (en puertas) y la homologación de los fabricantes de puertas.

Puertas certificadas cortafuego de Presión Positiva que cumplen con lo establecido en UL10C y que usan vidrio armado d 1/4": 20 minutos requieren cinta de espuma adhesiva para vidrio PVC de celda cerrada como NGP L-GT-114, L-GT-116, L-GT-118, L-GT-132 ó L-GT-316. 45, 60, 90 minutos requieren NGP 9800C ó sello intumescente para vidrio 3M GIS.

Puertas certificadas cortafuego de Presión Positiva que cumplen con lo establecido en UL10C y que usan Pyran® Platinum F, Pyran® Platinum L, Protect3™ ó TEMP20™ requieren cinta de espuma adhesiva para vidrio de celda cerrada PVC como NGP L-GT-114, L-GT-116, L-GT-118, L-GT-132 ó L-GT-316.

APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ÁREA DE INSTALACIÓN: para obtener mejores resultados antes de pintar lije con una almohadilla Scotch-Brite o con papel lija.

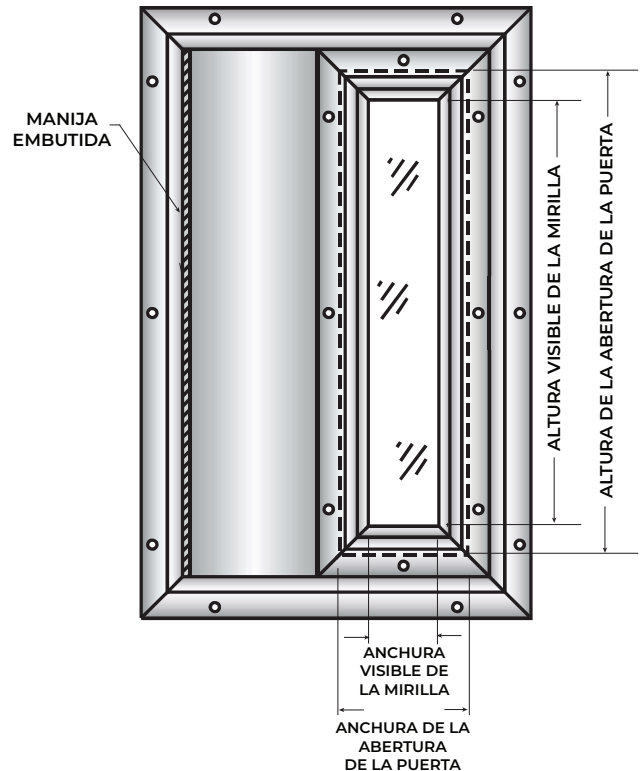

SG-10-SSD, SG-10-SSD-316SS

Juego de Mirilla con Puerta Corrediza de Seguridad

Instrucciones de Instalación

Cómo instalar SSD:

1. Coloque sobre el juego de mirilla, como se ilustra.
2. Inserte y comience a enroscar todos los tornillos antes de fijarlos completamente.
3. Apriete los tornillos usando un patrón entrecruzado. Tenga cuidado cuando use atornilladores eléctricos para evitar dañar el material.

