


## Aluminum Thermal Break Threshold

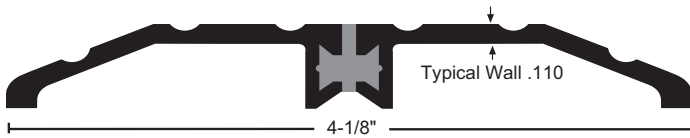

### Installation Instructions

1. Cut threshold to size required.
2. Notch around door frame if desired.
3. Attach to floor surface with fasteners provided.
4. Caulk around base of threshold for moisture control.

### Instrucciones de instalación

1. Corte el umbral al tamaño requerido.
2. Si lo desea, haga una muesca alrededor del marco de la puerta.
3. Instale en la superficie del piso con los sujetadores suministrados.
4. Calafatee alrededor de la base del umbral para impermeabilizar.